Ogi

Design by BoConcept
Samlevejledning - Assembly Instructions - Montageanleitung - Instructions d'assemblage - Instrucciones de montaje

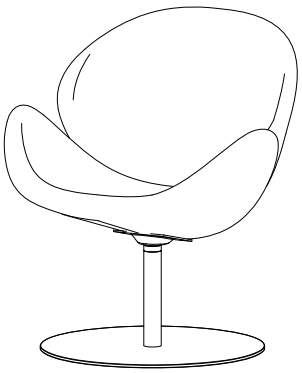

L024
0060+1407

L025
0060+1507

0060

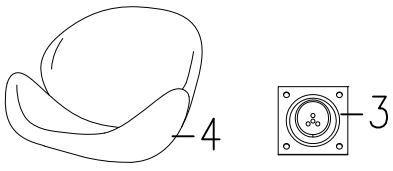

B X 4
970001052
M8x25mm

1407

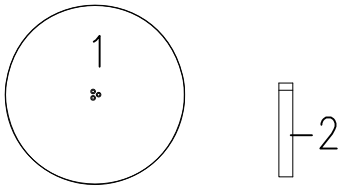

A X 1
1979300005
5mm

B X 3
970001052
M8x25mm

C X 3
979900472
M8x20mm

1507

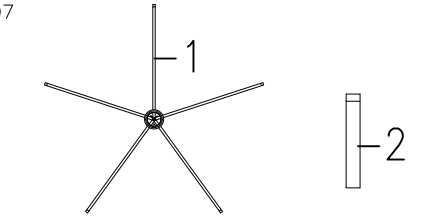

A X 1
1979300005
5mm

B X 3
970001052
M8x25mm

C X 3
979900472
M8x20mm

FIG. 1



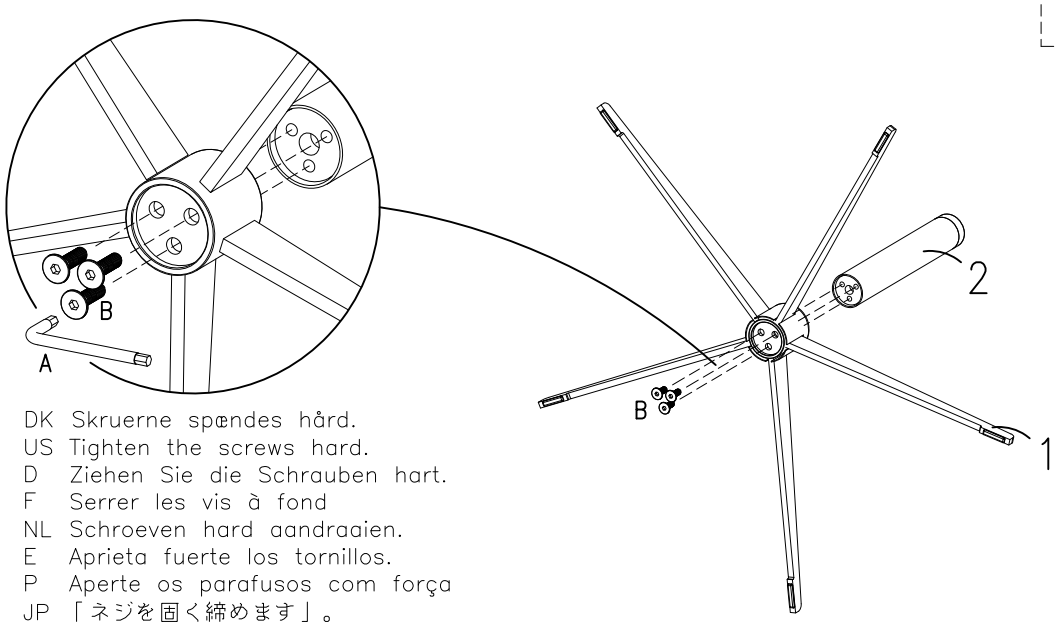

DK Skruerne spændes hård.
US Tighten the screws hard.
D Ziehen Sie die Schrauben hart.
F Serrer les vis à fond
NL Schroeven hard aandraaien.
E Aprieta fuerte los tornillos.
P Aperte os parafusos com força
JP 「ネジを固く締めます」。

FIG. 2

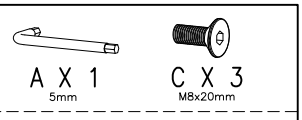

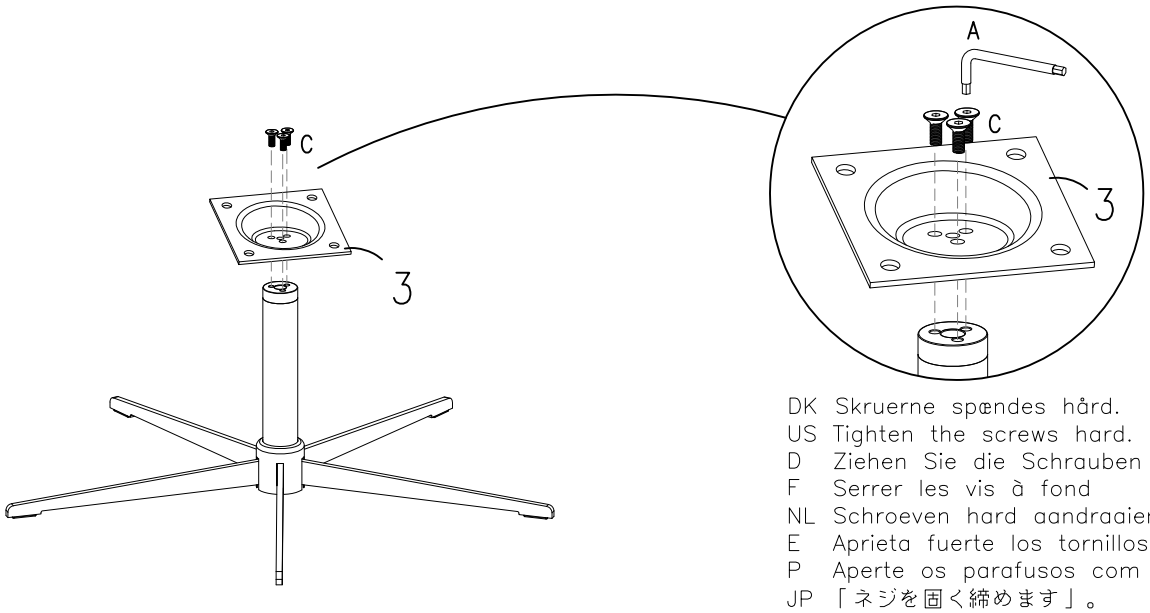

DK Skruerne spændes hård.
US Tighten the screws hard.
D Ziehen Sie die Schrauben hart.
F Serrer les vis à fond
NL Schroeven hard aandraaien.
E Aprieta fuerte los tornillos.
P Aperte os parafusos com força
JP 「ネジを固く締めます」。

FIG. 3



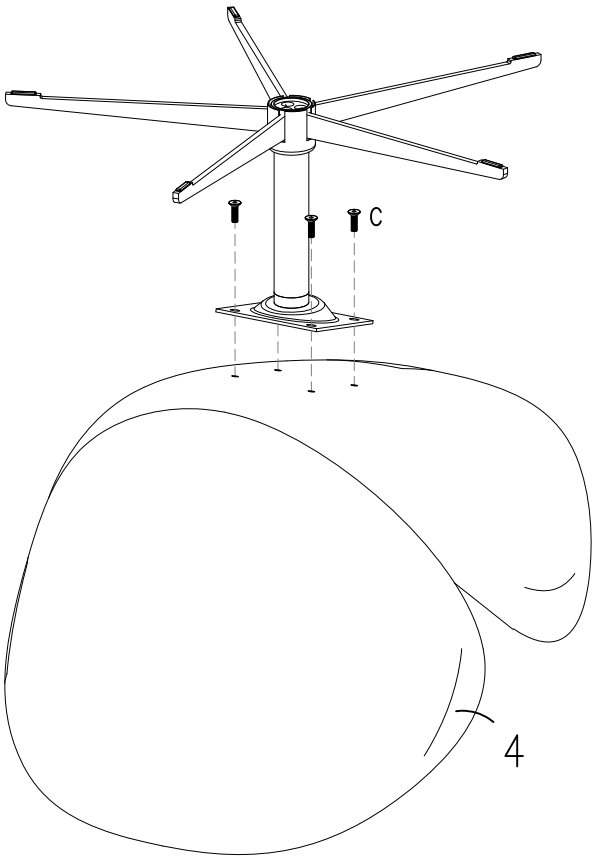

Attention

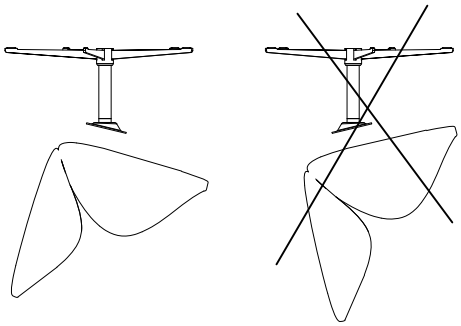

DK Ved reklamation oplyses følgende:
D Im Reklamationsfall, bitte folgendes erläutern:
US In case of claims, please state the following:
F En cas de reclamation, veuillez indiquer:
NL Bij service volgene mededelen
E En caso de reclamacion, indicar lo siguiente:
P No caso de reclamação, por favor indique o seguinte:
JP お気づきの点等ございましたら、以下の点をお知らせください。

Example!